


Instrukcja Obsługi Nośnych Koszy Stalowych

Ze względów bezpieczeństwa podczas użytkowania stalowych koszy nośnych należy przestrzegać poniższych instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie może wiązać się z ryzykiem obrażeń ciała.

Kosz transportowy składany WICONA (Skip)

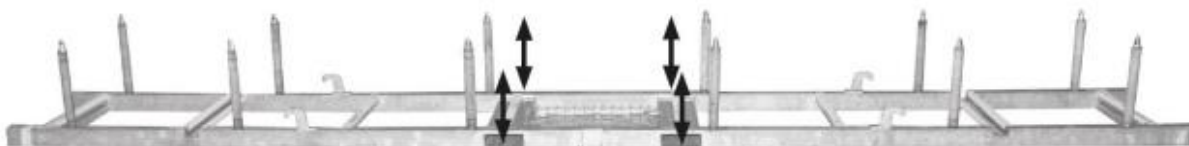

Maksymalne obciążenie na kosz: 1000 kg.

Wymiary: 6000 x 750 x 550 mm

Waga: 155 kg

Kosze można podnosić tylko w wyznaczonym miejscu, patrz rysunek.


Postępowanie podczas pakowania:

Kosze można sztaplować maksymalnie 5 sztuk na równej powierzchni lub podczas transportu. Najcięższy kosz należy umieścić na dole, a najlżejszy na górze.

Obsługa zwrotów:

Luźne części kosza są demontowane i umieszczane na środku kosza, następnie kosze można układać jeden na drugim. Maksymalna ilość ułożonych koszy jeden na drugim do transportu lub przechowywania (bez towaru) - 20 szt.

Kosz transportowy nieskładany WICONA (Frame)

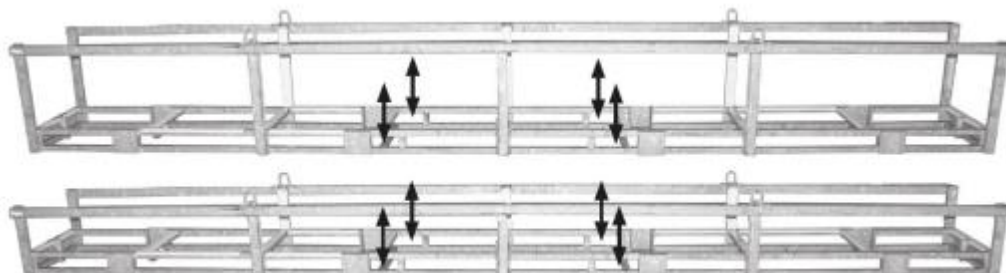

Maksymalne obciążenie na kosz: 1000 kg.

Wymiary: 6000 x 770 x 700 mm

Waga: 192 kg

Kosze można podnosić tylko w wyznaczonym miejscu, patrz rysunek.


Postępowanie podczas pakowania:

Kosze można sztaplować maksymalnie 4 sztuk na równej powierzchni lub podczas transportu. Najcięższy kosz należy umieścić na dole, a najlżejszy kosz na górze.

Obsługa zwrotów:

Kosze są układane jeden na drugim z pewnym przesunięciem. Maksymalna ilość ułożonych koszy jeden na drugim do transportu lub przechowywania (bez towaru) - 10 szt.

Kosz transportowy bordowy Sapa

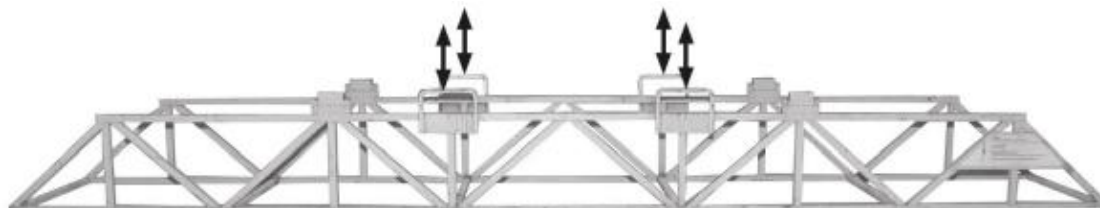

Maksymalne obciążenie na kosz: 800 kg.

Wymiary: 4000 x 800 x 400 mm

Waga: 63 kg

Załadowany kosz można podnosić tylko za uszy, poprzeczki lub w ramie pomocniczej, a następnie bezpośrednio pod wzmocnieniami.

Postępowanie podczas pakowania:

Kosze można sztaplować maksymalnie do 6 sztuk na równym podłożu i 5 sztuk podczas transportu. Dopuszcza się sztaplowanie do 4 sztuk przy transporcie mniejszymi wózkami ciągniętymi ręcznie. Najcięższy kosz należy umieścić na dole, a najlżejszy na górze.

Obsługa zwrotów:

Kosze powinny być ułożone w stos zgodnie z opcją 1, maksymalnie 11 koszy na załadunek. Dopuszcza się ułożenie koszy wg opcji 2. Kosze muszą być przymocowane do skrzyni ładunkowej. Pamiętaj, że żółty znak ostrzegawczy nie może być zasłonięty

